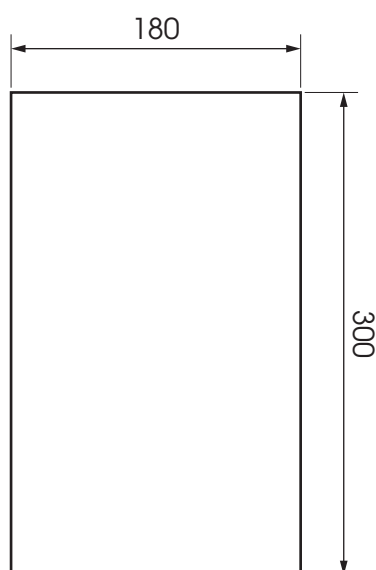


Model: JXG-125**Máy sấy tay cảm ứng****Đặc điểm:**

- Thiết kế của sự hiện đại phòng tắm phong cách
- Lựa chọn ưa thích cho phòng tắm sang trọng

Drawing:

JXG-125


**Specifications:**

Kích thước	: 140x180x300mm
Tiêu chuẩn	: CE
Vật liệu	: Plastic
Nguồn điện	: 220V
Công suất máy	: 1200W
Công suất motor	: 50W
Tốc độ động cơ	: 3600rpm
Khoảng cách cảm ứng	: 50mm-200mm
Tốc độ gió	: >12m/s
Nhiệt độ không khí	: 65±15°C
Thời gian bảo vệ quá nhiệt	: 1 phút

Hướng dẫn lắp đặt

Yêu cầu về không gian lắp đặt:

Để lại một khoảng trống xung quanh máy sấy tay. Không được có vật cản trong phạm vi 30mm từ 2 mặt bên, 150 mm từ phía dưới và 30mm từ phía trên. Cũng như không được lắp máy trên tường không phẳng. Làm vậy có thể khiến máy không sử dụng được hoặc có vấn đề khi lắp hoặc tháo bộ lọc.

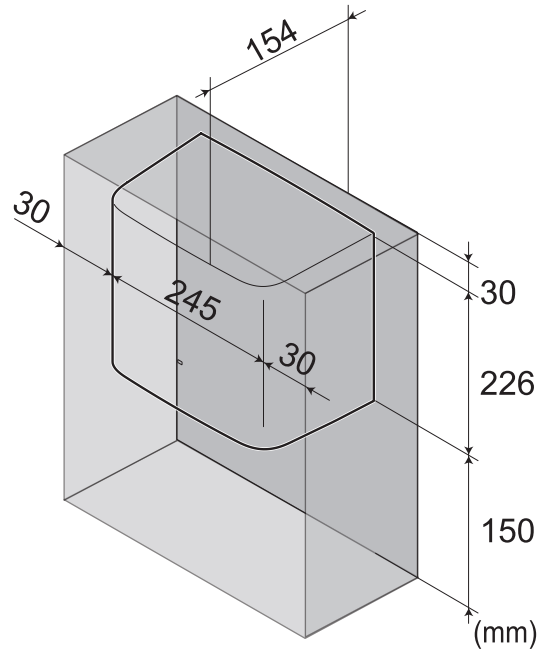


CẢNH BÁO

Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao chẳng hạn như ngoài trời hoặc trong phòng tắm
Làm vậy có thể gây hỏa hoạn hoặc điện giật


- Không lắp đặt sản phẩm ở khu vực có sự ăn mòn hoặc dễ bắt lửa
Làm vậy có thể gây ra hỏa hoạn
- Không lắp đặt sản phẩm ở khu vực có nhiều bụi
Làm vậy có thể gây ra điện giật
- Không lắp đặt sản phẩm ở khu vực có muối
Làm vậy có thể gây ra điện giật
- Tuyệt đối không sử dụng nguồn điện ngoài tiêu chuẩn kỹ thuật được chỉ định cho sản phẩm Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn.
- Không được làm hỏng dây điện
Nếu tiếp tục sử dụng khi dây điện bị hỏng có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật
- Không lắp đặt sản phẩm bên dưới có các vật phản xạ ánh sáng
Làm vậy vật phản xạ ánh sáng có thể sẽ làm cho sản phẩm sẽ hoạt động liên tục.

Hướng dẫn sử dụng máy sấy tay


- 1 Úp bàn tay úp xuống dưới, sau đó đưa tay vào lỗ thổi gió để sấy tay.

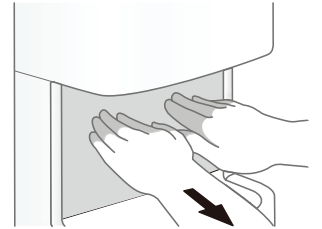

- 2 Rút tay lại từ từ để khí thổi đều trên mu bàn tay
* Đặt tay gần tới lỗ thổi khí và có thể làm tay khô nhanh hơn.
* Các giọt nước có thể bắn ra xung quanh nếu người dùng vẩy tay mạnh khi sấy tay.

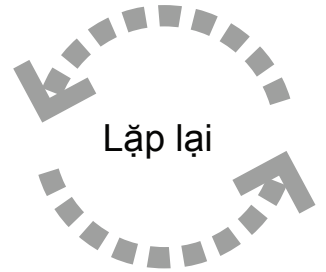

- 3 Ngửa bàn tay lên và đưa vào lỗ thổi gió để sấy tay sau đó rút tay lại từ từ.

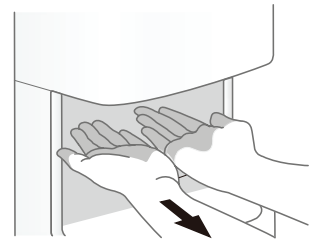


- 4 Cuối cùng úp hai bàn tay vào nhau để kết thúc việc sấy tay.



Tự động ngắt để
tiết kiệm điện

Máy sấy tay tự động dừng lại sau khoảng 60 giây vận hành liên tục. Để tiếp tục sử dụng sản phẩm, vui lòng rút tay ra rồi bắt đầu lại.

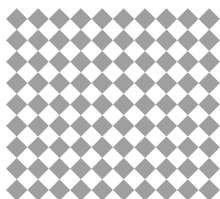

Bảo dưỡng

CẢNH BÁO		Không phun nước lên sản phẩm khi lau chùi. Làm vậy có thể gây ra giật điện.
		Khi lau chùi, vui lòng rút phích cắm để ngắt nguồn điện. Không ngắt nguồn điện, sản phẩm có thể tự khởi động bất ngờ hoặc giật điện.
YÊU CẦU		Tuyệt đối không sử dụng hóa chất axit hoặc kiềm, xăng hoặc các chất pha loãng. Làm vậy có thể gây ra các vết nứt. Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy rửa, bàn chải nylon hoặc vải kho để lau chùi. Làm vậy có thể gây ra các vết trầy xước.

BẢO DƯỠNG MÁY SẤY TAY

Vệ sinh thường xuyên để đảm bảo sản phẩm vận hành đúng chức năng. Sử dụng vải mềm ẩm để lau sản phẩm.

1 Bảo dưỡng sản phẩm (một hoặc hai lần một tuần)

- Khi sản phẩm bị bẩn, hãy lau bằng một mảnh vải mềm.
- Đối với vết bẩn dầu mỡ, lau bằng vải mềm có thấm chất tẩy rửa trung tính, sau đó lau lại bằng khăn ẩm.

2 Bảo dưỡng phần cảm ứng

- Cảm biến bẩn có thể dẫn đến cảm ứng kém nhạy hoặc trục trặc. Hãy thường xuyên lau cảm biến bằng vải mềm.

