

Model: AT-210S**Đặc điểm, tính năng:**

- Công nghệ cảm ứng không chạm.
- Có thể điều chỉnh góc vòi phun (0°- 30°)

Features:

- Touchless sensor technology.
- Adjustable spray angle (0°- 30°).


Thông số kỹ thuật:

- Nguồn điện : AC 220V / DC 6V
- Lượng xà phòng phun ra trong 1 lần cảm ứng: 0.5 - 3ml
- Kích thước : 185x130x320mm
- Dung tích : 2000ml
- Trọng lượng: 2kg

Specifications:

- Power supply: AC 220V / DC 6V
- Amount of soap sprayed in 1 touch: 0.5 - 3ml
- Dimensions: 185x130x320mm
- Capacity: 2000ml
- Weight: 2kg

AT-210S

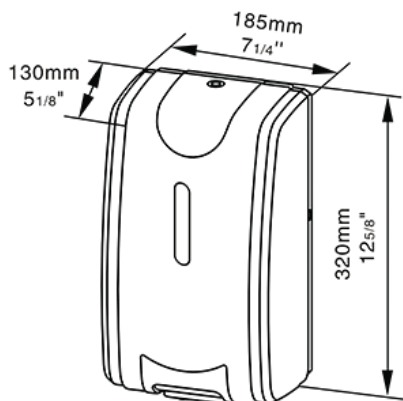**Lưu ý khi lắp đặt & Sử dụng****Khoảng cách lắp đặt cho các loại máy:**

- Đối với người sử dụng bình thường: 1000mm (tính từ mặt sàn hoàn thiện)
- Đối với người ngồi xe lăn: 800mm (tính từ mặt sàn)
- Để lại một khoảng trống xung quanh máy sấy tay. Không được có vật cản trong phạm vi 30mm từ 2 mặt bên, 200 mm từ phía dưới và 30mm từ phía trên

The installation distances for various machines:

- For regular users: 1000mm (measured from the finished floor)
 - For wheelchair users: 800mm (measured from the floor)
 - Leave a clearance around the hand dryer. There should be no obstructions within 30mm from both sides, 200mm from the bottom, and 30mm from the top.
- Installation distances for various machines:

Khoảng cách cảm ứng của máy xịt cồn, máy xà phòng cảm ứng ≤10cm**Khoảng cách cảm ứng của máy sấy tay Atmor ≤15cm**

Sensor distance for alcohol spray and soap dispensers ≤10cm

Sensor distance for Atmor hand dryers ≤15cm

Lưu ý về loại xà phòng, cồn sử dụng:

- Máy xịt cồn: sử dụng loại cồn lỏng (như nước), không dùng loại cồn sệt sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của máy
- Máy xà phòng cảm ứng: Đề xuất sử dụng loại xà phòng rửa tay như Lifebuoy, không dùng sữa tắm/ các loại dung dịch có độ đậm đặc khác với xà phòng rửa tay

⚠ *Độ đậm đặc của xà phòng vừa phải, không quá đặc hoặc quá loãng sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động máy.*

Note on the type of soap and alcohol to use:

- Alcohol Spray Dispenser: Use liquid alcohol (similar to water); do not use gel-type alcohol as it may affect the machine's operation.
- Automatic Soap Dispenser: It is recommended to use hand soaps like Lifebuoy. Do not use body wash or other thick solutions that differ from hand soap.

⚠ *The soap's consistency should be moderate; if it is too thick or too thin, it can affect the machine's performance.*

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÁY XÀ PHÒNG CẢM ỨNG


MODEL: AT-210S

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm máy xà phòng cảm ứng, được điều khiển bằng mạch kỹ thuật số. Với cảm biến hồng ngoại hoạt động ổn định, khả năng chống nhiễu mạnh và nhạy bén. Sản phẩm sử dụng rộng rãi và một lựa chọn lý tưởng cho khách sạn, bệnh viện và những nơi công cộng khác.

Tính năng:




- Điều khiển bằng mạch kỹ thuật số, phun tự động bằng cảm biến hồng ngoại.
- Vòi phun có thể điều chỉnh 4 góc độ từ 0°-30°
- Dung tích bình chứa tối đa 2000ml
- Sử dụng nguồn DC 6V hoặc nguồn điện AC 220V, chuyển đổi thành DC 6V thông qua bộ adapter chuyển đổi.

Thành phần cấu tạo:

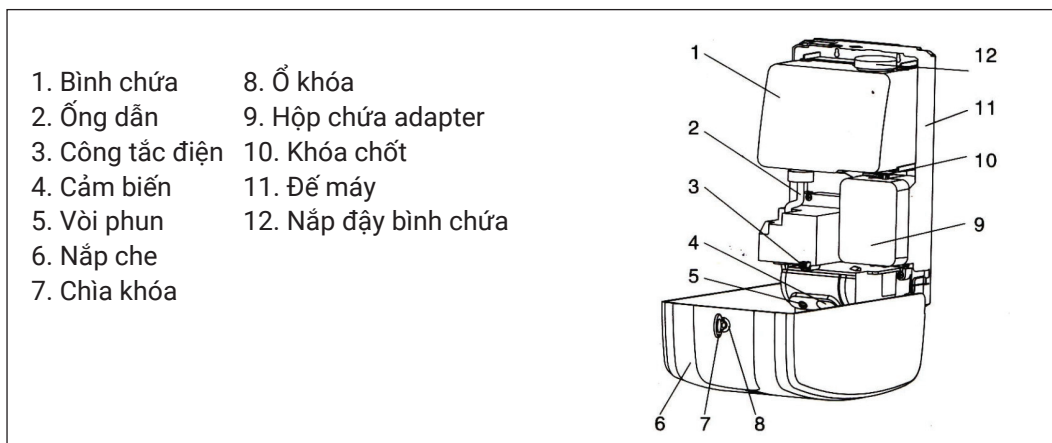

Hướng dẫn lắp đặt:

- Cố định vào vị trí lắp đặt theo mẫu lắp đặt kèm theo, khoan 4 lỗ đường kính 6mm trên tường, nhét các tắc kê đi kèm vào các lỗ đã khoan. (Hình 2)
- Sử dụng chìa khóa kèm theo để mở khóa và kéo chốt khóa ra để mở nắp. (Hình 3)
- Kéo bình ra khỏi đế theo Bước ① ②, sau đó cố định bộ phận thân máy lên tường bằng ốc vít đi kèm.

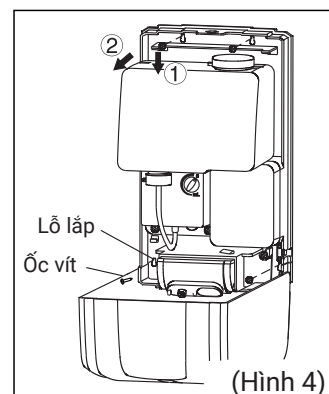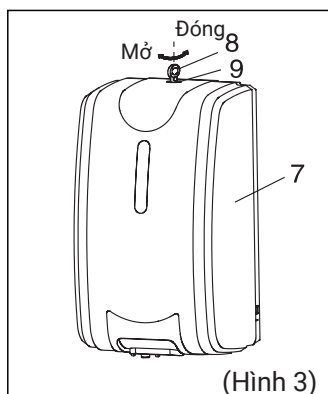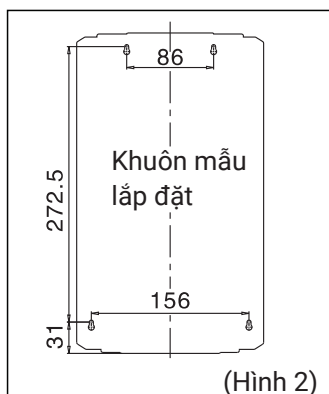

Nguyên lý hoạt động:

1. Đổ dung dịch vào bình chứa:


Mở nắp máy và tháo nắp bình chứa, đổ đầy dung dịch vào bình và lắp lại nắp bình chứa. (Hình 5)

2. Điều chỉnh vòi phun:


Giữ khung vòi phun và điều chỉnh nó theo góc phù hợp có 4 mức từ 0°-30°. (Hình 6)

3. Kết nối nguồn điện:


1. Sử dụng ngón tay để nhấn chốt khóa, mở nắp nguồn và đưa bộ adapter chuyển đổi ra.
2. Kết nối đầu nguồn ra của bộ adapter với đầu nối nguồn, nhấn dây nguồn với giá đỡ dây và 2 vít, đóng nắp hộp nguồn. (Hình 7)
3. Đóng nắp máy và cắm nguồn điện AC 220V vào để sử dụng.

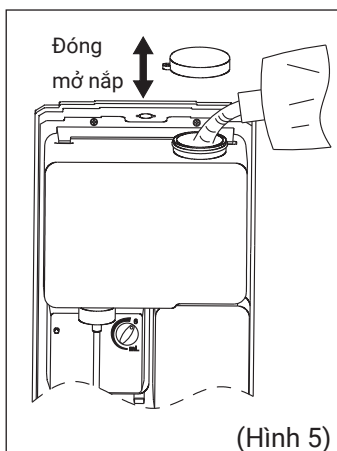

(Hình 5)

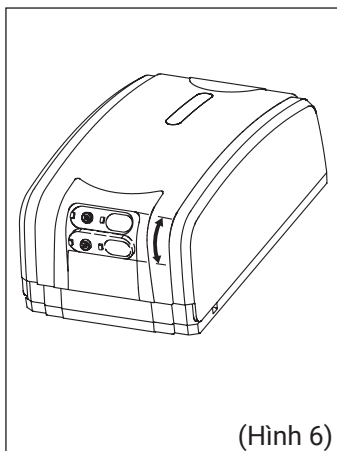

(Hình 6)

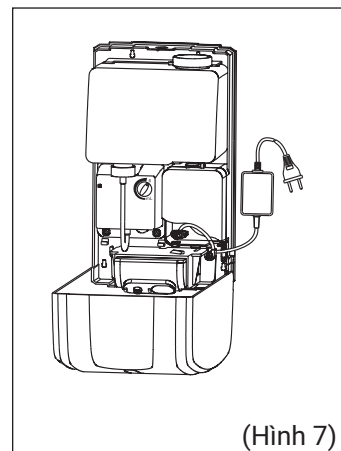

(Hình 7)

Hướng dẫn sử dụng:

1. Lăn đầu sử dụng nên xịt nhiều lần để xả hết không khí trong bơm và ống dẫn.
2. Khi cần lấy dung dịch, đặt tay từ 0-8mm dưới đầu phun, đầu phun sẽ tự động phun ra theo dạng nhỏ giọt.
3. Cách châm thêm dung dịch khi hết:
 - Sử dụng chìa khóa, mở nắp máy như (Hình 3).
 - Mở nắp bình chứa và đổ dung dịch vào bình như (Hình 5). Lưu ý: Không tháo bình chứa ra khỏi thân máy để châm dung dịch.

Vệ sinh bộ lọc và bình chứa dung dịch (Hình 9):

1. Sau một thời gian dài sử dụng, nó sẽ tích tụ một số chất bẩn trong bộ phận nạp và bình chứa, cần phải làm sạch chúng. Như sau:
 2. Mở nắp, kéo bình ra khỏi đế, mở nắp nhỏ, lấy ống và ống phụ từ trong bình ra.
 3. Sử dụng nước hoặc cồn để vệ sinh sạch bình chứa và bộ lọc.
 4. Đặt bộ lọc trở lại bình chứa trước và vặn chặt nắp nhỏ.
- KHÔNG ĐƯỢC làm xoắn ống dẫn dung dịch.

Thông số kỹ thuật:

Nguồn điện: DC 6V / AC 220V

Công suất: 12W

Dung tích bình chứa: 2000ml

Liều lượng: 1ml

Phạm vi cảm biến: $\leq 8\text{cm}$


Thông số kỹ thuật adapter (bộ chuyển nguồn):

Nguồn vào: 110V~/120V~/220V~/230V~/240V~/50Hz/60Hz

Nguồn ra: DC 6V

Lưu ý:

1. Để tránh vận hành không đúng cách, hãy để trống ít nhất 40cm dưới bộ phận cảm biến.
2. KHÔNG lắp đặt sản phẩm ở những nơi có ánh nắng trực tiếp mạnh hoặc phía trên những vật dụng có độ phản chiếu cao.
3. KHÔNG chặn bất kỳ vật gì ở đầu phun.
4. Cần sử dụng dung dịch sạch sẽ không có bất kỳ tạp chất nào.
5. KHÔNG sử dụng bất kỳ loại chất pha loãng và chất lỏng hóa học nào để vệ sinh có thể làm hỏng bề mặt đầu phun.
6. KHÔNG sử dụng cho các dung dịch có độ đậm đặc cao.

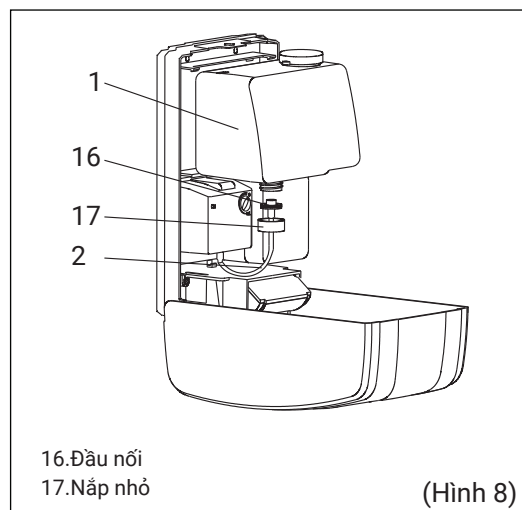

(Hình 8)